



** Vier Beispiele der insgesamt zwölf verschiedenen Grundanzeigen sind unten abgebildet. Über weitere Möglichkeiten informiert Sie Ihr Installateur.

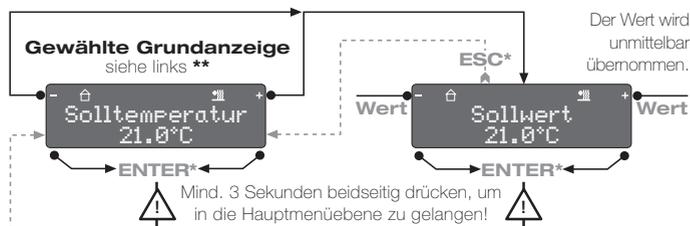

B.IQ Tastsensor mit Raumtemperaturregelung und Display

Die folgende Menü-Übersicht hilft Ihnen bei dem Wechsel des Betriebsmodus und der Einstellung der zugehörigen Temperaturwerte, bei der Programmierung der einzelnen Funktionen wie Schalt- und Wochenschaltuhren und bei der Festlegung der Grundeinstellungen.

Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter www.berker.com

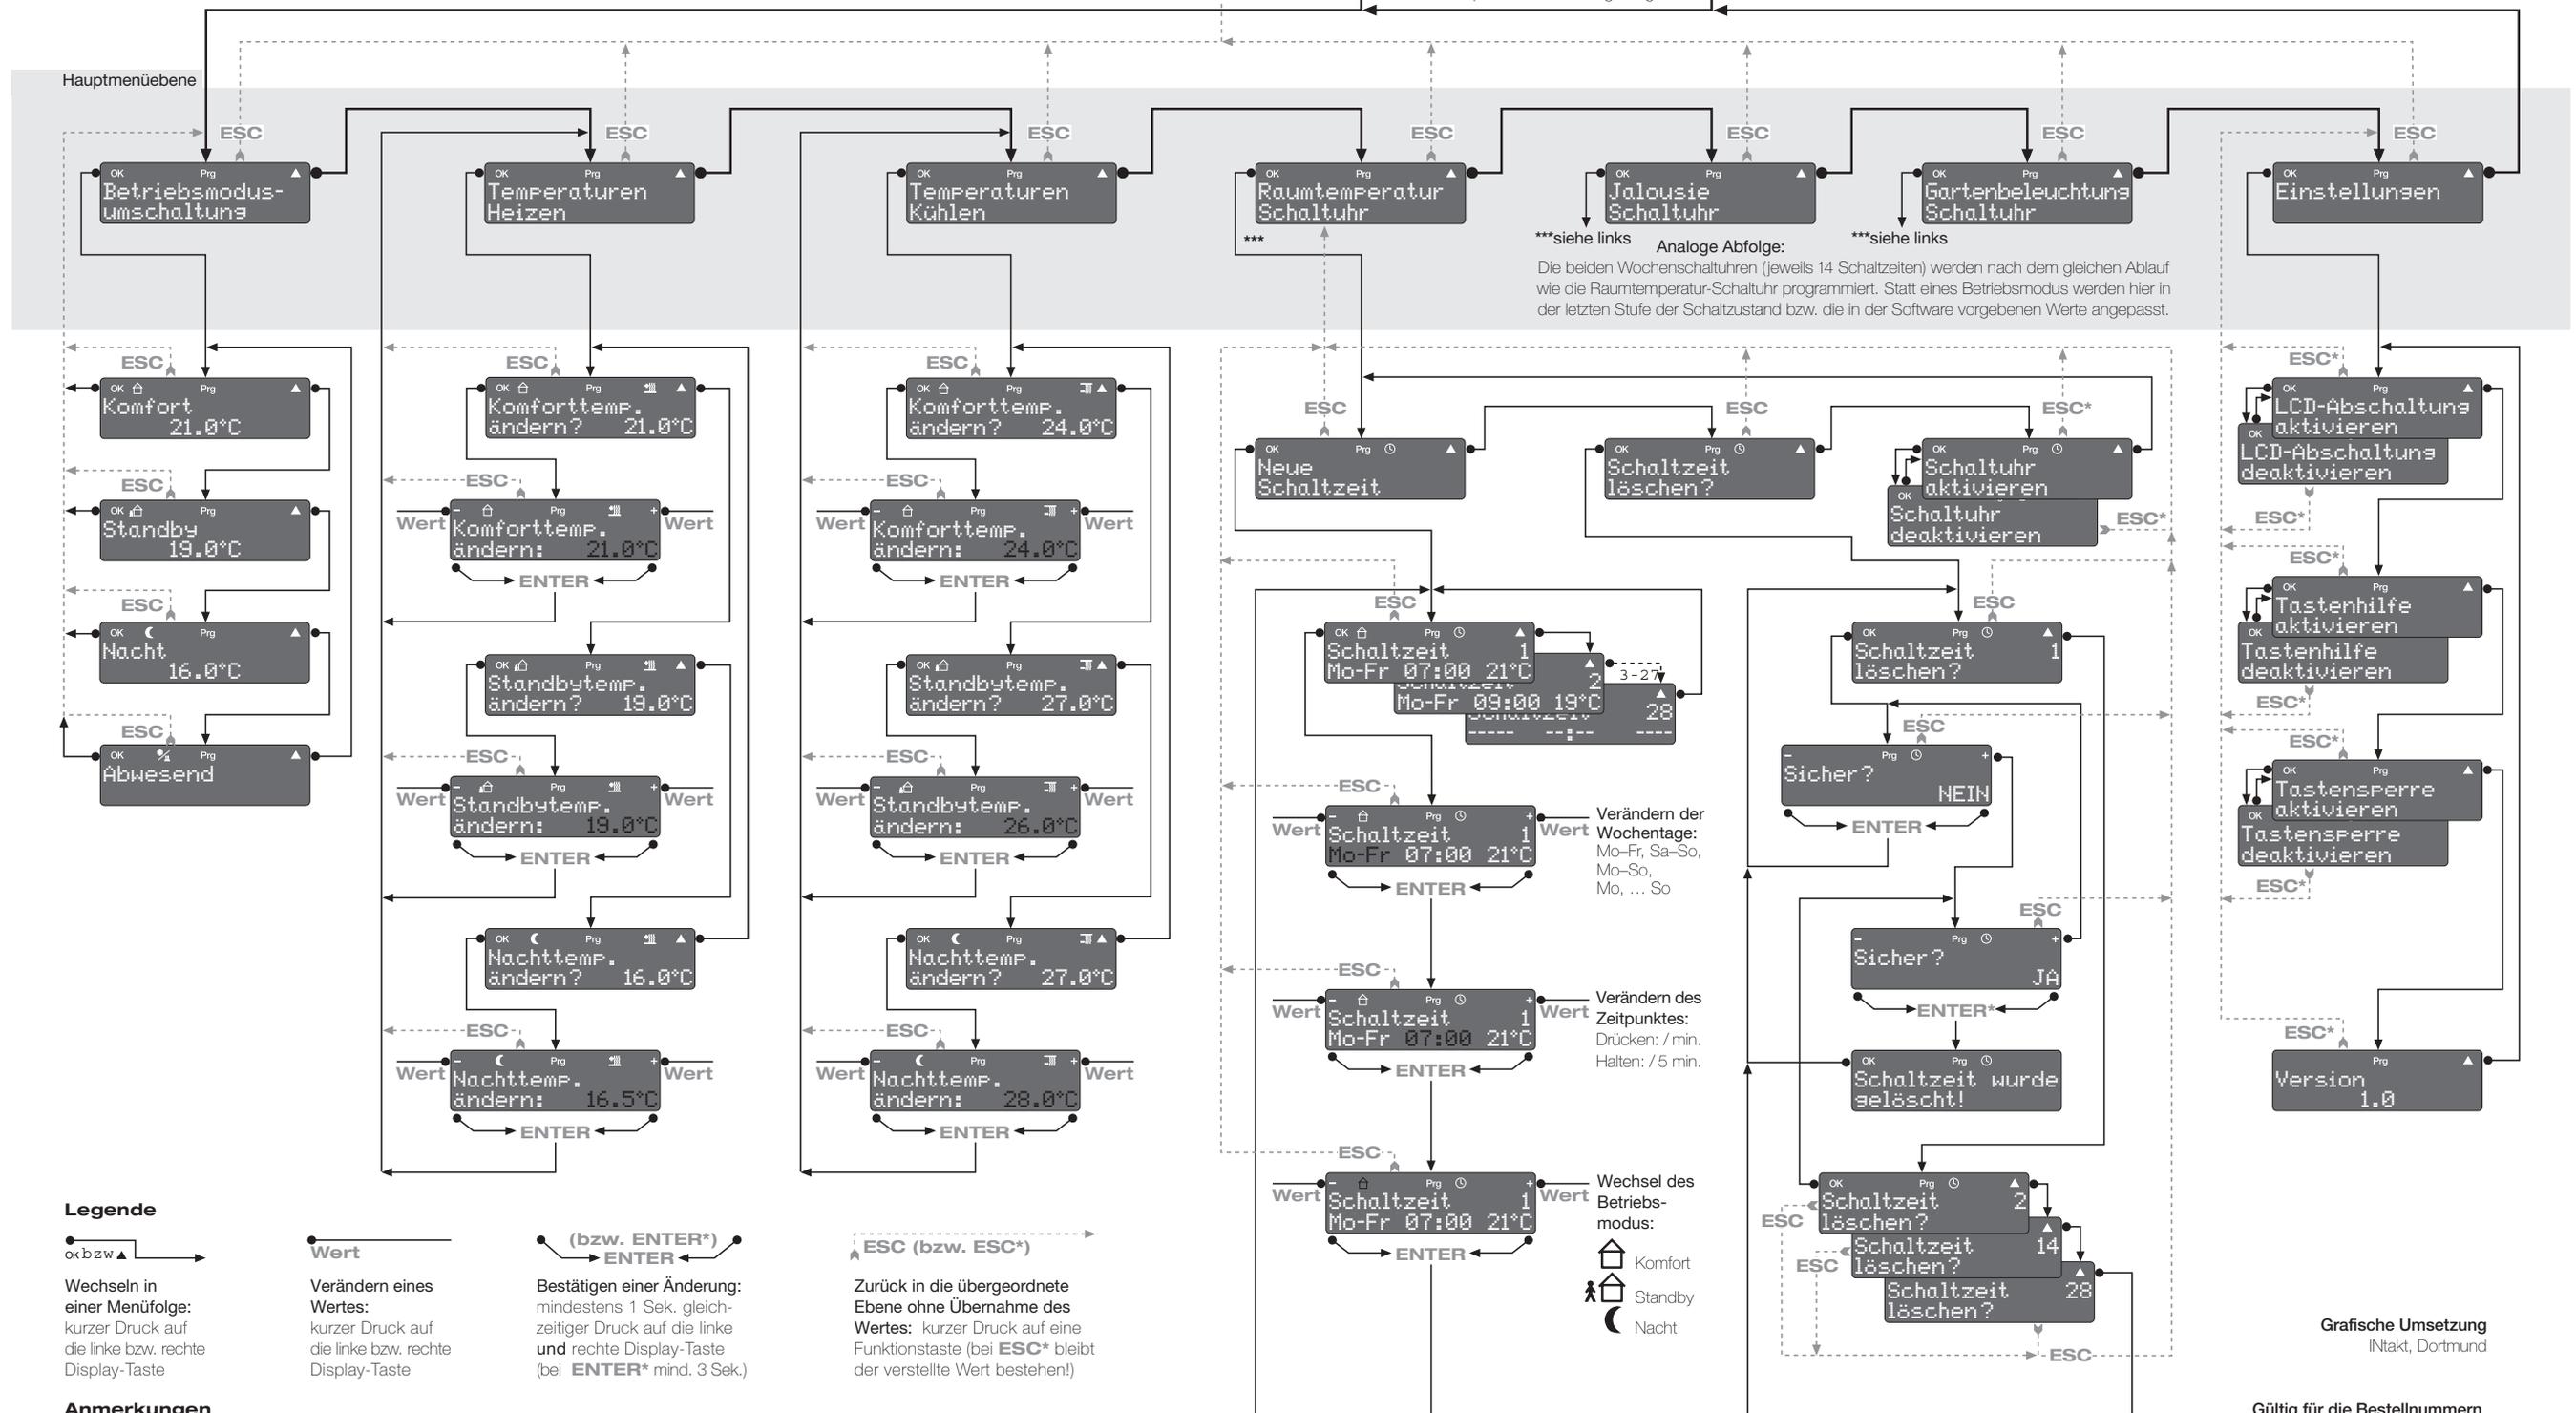

***siehe links
 Analogie Abfolge:
 Die beiden Wochenschaltuhren (jeweils 14 Schaltzeiten) werden nach dem gleichen Ablauf wie die Raumtemperatur-Schaltuhr programmiert. Statt eines Betriebsmodus werden hier in der letzten Stufe der Schaltzustand bzw. die in der Software vorgegebenen Werte angepasst.

Verändern der Wochentage:
 Mo-Fr, Sa-So,
 Mo-So,
 Mo, ... So

Verändern des Zeitpunktes:
 Drücken: / min.
 Halten: / 5 min.

Wechsel des Betriebsmodus:

 Komfort
 Standby
 Nacht

▲ Menü-
Übersicht